

Инструкция по установке фаркопа Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570

Год выпуска: 2007-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Лист 1


Вес нетто, кг: 19.00

0

0

0

Артикул: Y-20aS, Y-20aSL

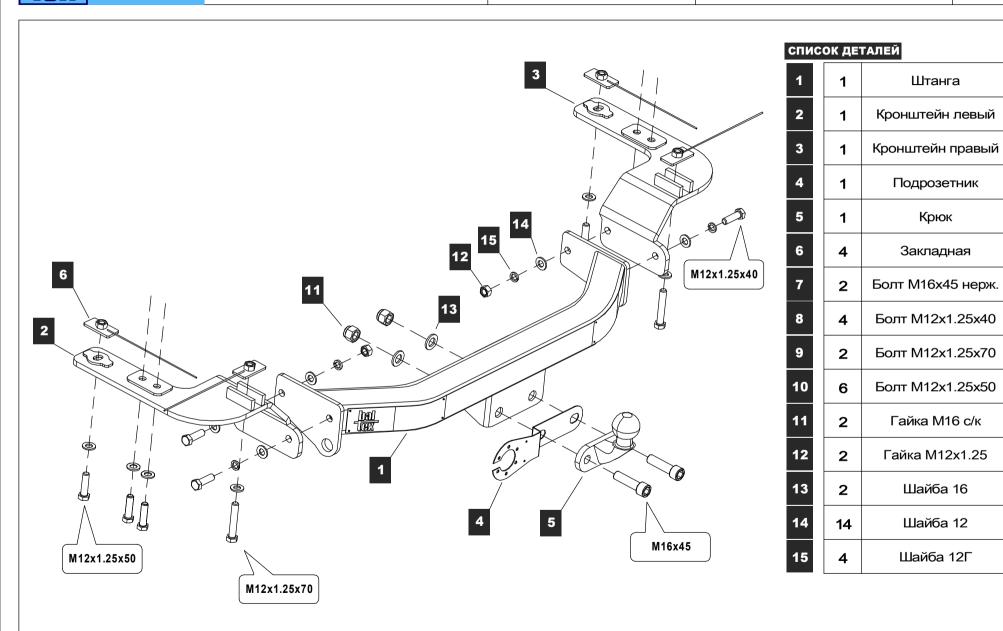

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



Инструкция по установке фаркопа Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570

Лист 2

Артикул: Y-20aS, Y-20aSL

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500


Год выпуска: 2007-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 19.00

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Демонтировать левую и правую буксировочные проушины.
- 2. Буксировочные проушины установить поверх кронштейнов ТСУ, наживить болтами M12x1.25x50 (шайба 12).
- 3. В заднюю балку рамы а/м вставить закладную «вид В», наживить болт M12x1.25x70 (шайба 12) через паз кронштейна ТСУ и отверстие балки в гайку закладной.
- 4. В боковое отверстие лонжерона вставить закладную «вид А», наживить болт M12x1.25x50 (шайба 12) через паз кронштейна ТСУ и отверстие лонжерона в гайку закладной.
- 5. Установить штангу ТСУ с нержавеющей пластиной.
- 6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
- 7. Подключить электрику.

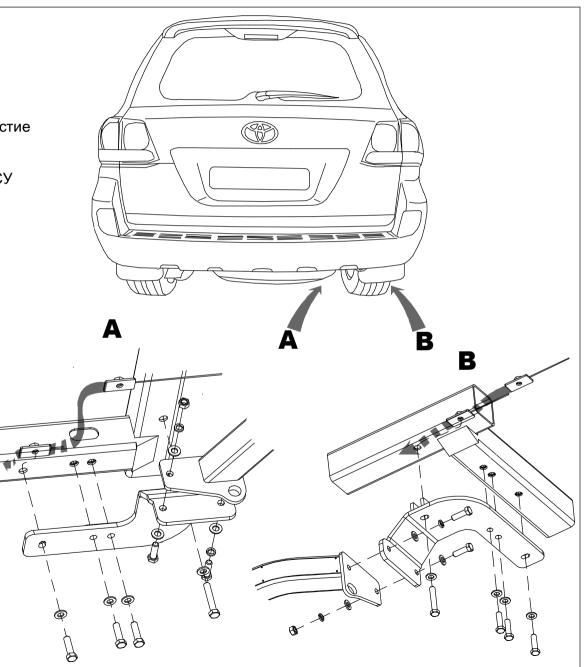

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-52116522-05. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

СВИЛ	<b>ЬСТВО</b>	ОПЕ	ОП	<b>АЖ</b> F:
ODILE	DO I DO		$\sim$ $=$	WILL.

Продано (наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ