

# bosal

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 6735 А для автомобилей Kia Carens

- ### Правила эксплуатации и технического обслуживания
1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробики.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель ..... VIN .....

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.**

М.П. Дата установки ..... Подпись .....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем пригласить Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

Год выпуска автомобиля:	2006 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	19,7



**Официальные дилеры ООО «Бозал-Автофлекс»:**  
г. Архангельск ООО "Легион-плюс-авто" (8182) 22-48-15  
г. Волгоград ООО "Априлий" 8(8442) 98-74-98  
г. Екатеринбург ООО "К. Автошинаб" 8(343) 379-39-89, 373-42-73  
г. Екатеринбург ООО "Альфа-Торг" 8(343) 26-88-308  
г. Иркутск ООО "СибАвто-Ваз" 8(352) 710-194  
г. Щелково ООО "НОВЛАЙН" 8(495) 777-54-59  
г. Москва ООО "Алессио-Авто" 8(495) 745-79-11  
г. Москва ЗАО "Компания Берг" 8(495) 788-95-97  
г. Москва ООО "ТРИ- АВС" 8(495) 720-51-03  
г. Оренбург ИП Болдырев О.Е. 8(3532) 57-99-85  
г. Орск ООО "Галактика" 8-905-899-5012  
г. Новосибирск ООО "Механика" 8(383) 291-59-60  
г. Н.Новгород ООО "Т.Д. Плаза" 8(831) 279-53-24  
г. Пермь ИП Убиря Ю.И. 8(3422) 98-27-20  
г. Пермь ООО "Автобезопасность" 8(342) 220-87-87  
г. Самара ООО "Автомикс" 8-927-002-90-06  
г. Сургут ООО "Интер-Партс" 8(3462) 24-00-44  
г. Кемерово ООО "АудиоМобиль" 8(3842) 21-14-76  
г. Красноярск ИП Горюнов М.М. 8-902-940-4151  
г. Тюмень ИП Трясына Н.Б. 8(3452) 32-22-12, 41-52-62  
г. Тюмень ИП Пинигин А. 8-961-213-0278  
г. Уфа ООО "Арткомп" 8-917-347-1700  
г. Челябинск ИП Шмаков В.П. 8(351) 269-44-75, 900-72-73  
г. Челябинск ИП Сайтиева В.В. 8(3512) 773-76-91

**ООО «Бозал-Автофлекс»**  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять задние фонари.
- Ослабить заднее крепление глушителя и снять защитный экран.
- Снять бампер и вынуть вставку бампера.
- Произвести вырез в бампере и вставке согласно прилагаемому шаблону
- Демонтировать буксирный крюк с левой стороны лонжерона автомобиля (в дальнейшем он не понадобится).
- Установить боковые кронштейны ТСУ с внутренней стороны лонжеронов и закрепить в точках «а».
- Установить балку ТСУ между боковыми кронштейнами и закрепить согласно схемы.
- Установить вставку бампера и бампер на автомобиль.
- Закрепить защитный экран в точке «b», предварительно произведя вырез в нем согласно прилагаемому шаблону.
- Закрепить глушитель
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установить задние фонари.
- Установку ТСУ производить в специализированных автомастерских.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

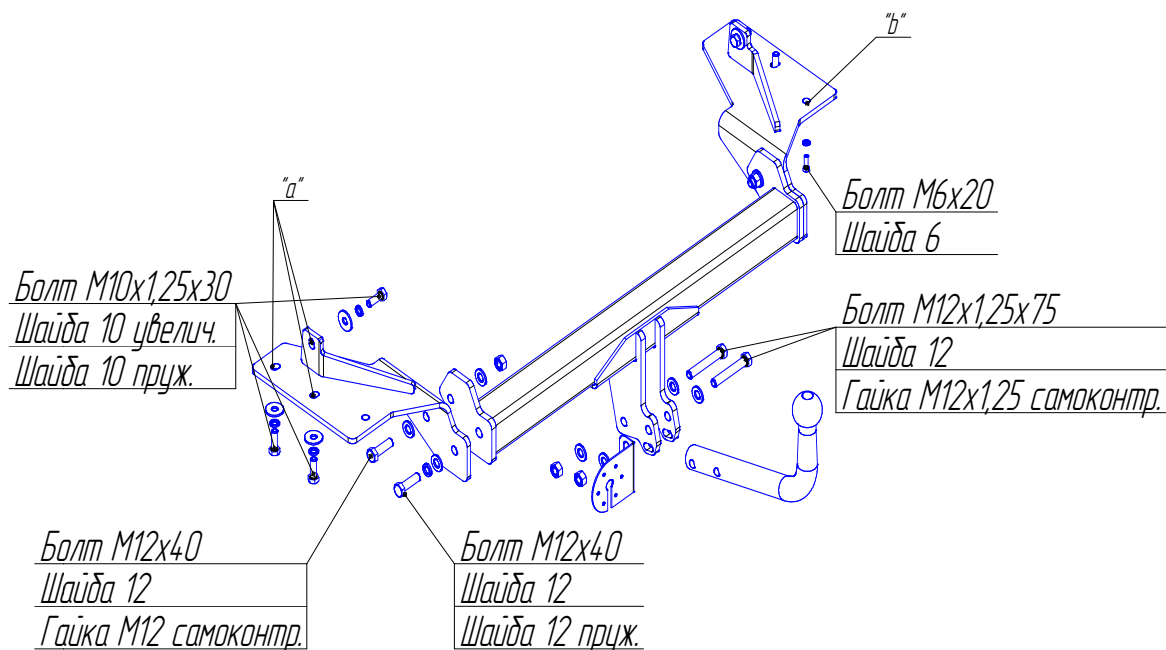

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейны боковые	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Саморезы	3 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M10x1,25x30	6 шт.
Болт M6x20	1 шт.
Гайка M12	2 шт.
Гайка M12x1,25	2 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Шайба 10 увелич.	6 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шар VH 0841	1 шт.
подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Шаблон выреза в защитном экране	1 шт.

