

Installation Instructions

Part Numbers:

75750

44679


87625

Infinity JX Nissan Pathfinder

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	Do not use with spring bars	Do not use with spring bars
Weight Carrying Ball Mount	3500 (1589 Kg)	525 (238 Kg)

Wiring Access Location: SUV1, SUV2

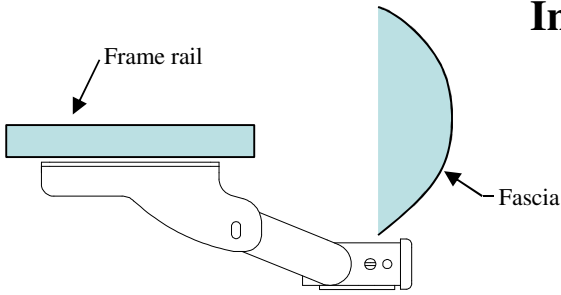

Hitch Shown In Proper Position



Equipment Required:

Fastener Kit: 75750F

Wrenches: 18mm

Drill Bits: None

Tie Down Bracket

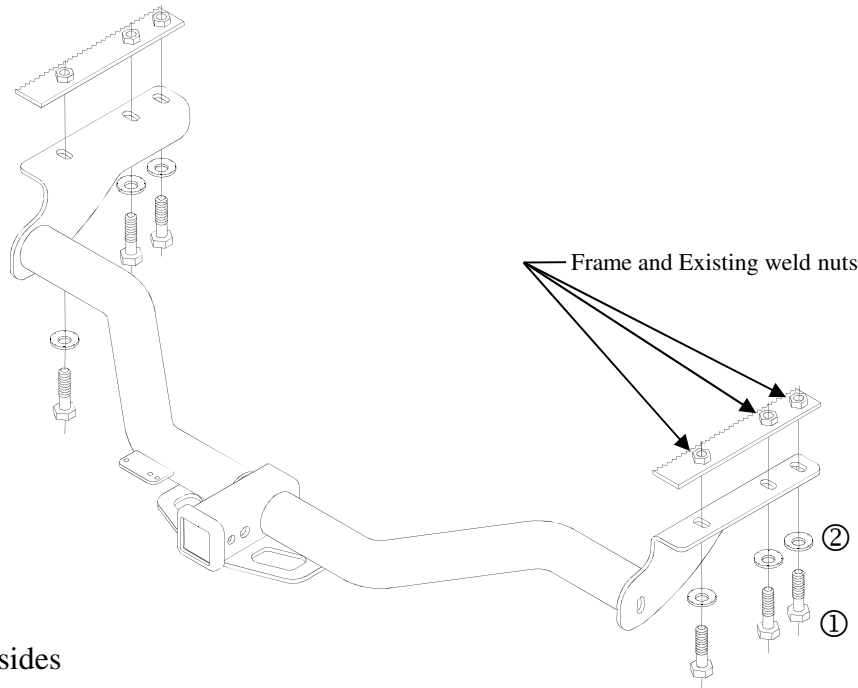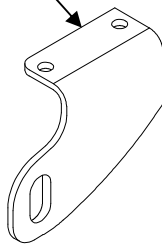

Note: Fasteners typical both sides

①	Qty. (6)	Bolt M12 X 1.25 X 35mm	②	Qty. (6)	Conical Washer
---	----------	------------------------	---	----------	----------------

1. Remove Tie down brackets and return to customer.
2. Raise Hitch into place and Install the six (6) M12 fasteners and Conical Washers as shown above.

Tighten all M12 Cl8.8 fasteners with torque wrench to 68 Lb.-Ft. (92 N*M)


Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

Infinity JX Nissan Pathfinder

Numéros de pièce :
75750
44679
87625

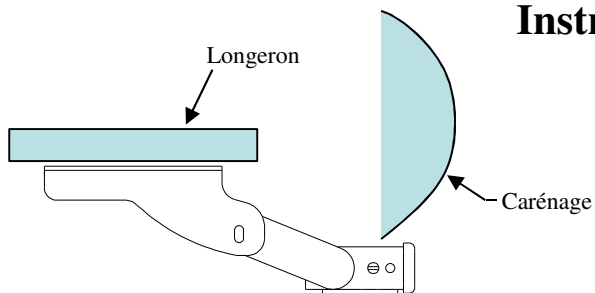

**Ne pas excéder les spécifications de poids
du fabricant du véhicule de remorquage, ni :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Répartition de charge	Ne pas utiliser avec des barres stabilisatrices (spring bars)	Ne pas utiliser avec des barres stabilisatrices (spring bars)
Sans répartition de charge - Montage sur boule	3 500 (1 589 kg)	525 (238 kg)

Attelage montré dans la position appropriée



Équipement requis :

Visserie : 75750F

Clés : 18 mm

Mèches : Aucun

Support d'arrimage

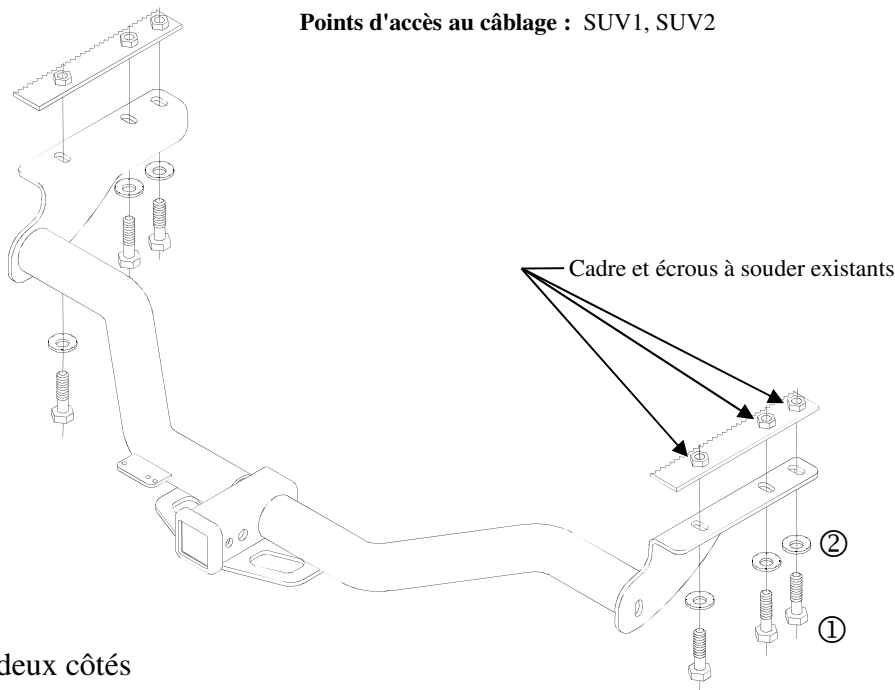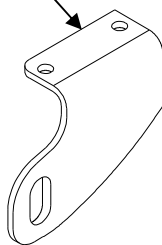

Points d'accès au câblage : SUV1, SUV2

Nota : Visserie similaire des deux côtés

①	Qté (6)	Boulon M12 x 1.25 x 35mm	②	Qté (6)	Rondelle conique
---	---------	--------------------------	---	---------	------------------

1. Enlever les supports d'arrimage et les remettre au client.
2. Soulever l'attelage en place et installer les six fixations (6) M12 fasteners et leurs rondelles coniques comme illustré ci-dessus.

Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de 68 lb-pi (92 N*M).

Nota : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

Números de partes:

75750

44679


87625

Infinity JX Nissan Pathfinder

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque o

Tipo de enganche	Peso máximo bruto del remolque (LB)	Peso máximo de la horquilla (LB)
Distribución de peso	No usar con barras de resorte	No usar con barras de resorte
Carga de peso Montaje de esfera	3500 (1589 Kg)	525 (238 Kg)

Ubicación del acceso al cableado: SUV1, SUV2

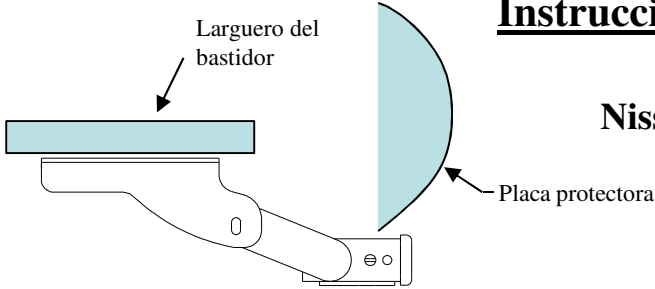

El enganche se muestra en la posición correcta



Equipo necesario:

Kit de tornillos: 75750F

Llaves: 18mm

Brocas de taladro: None

Soporte de amarre

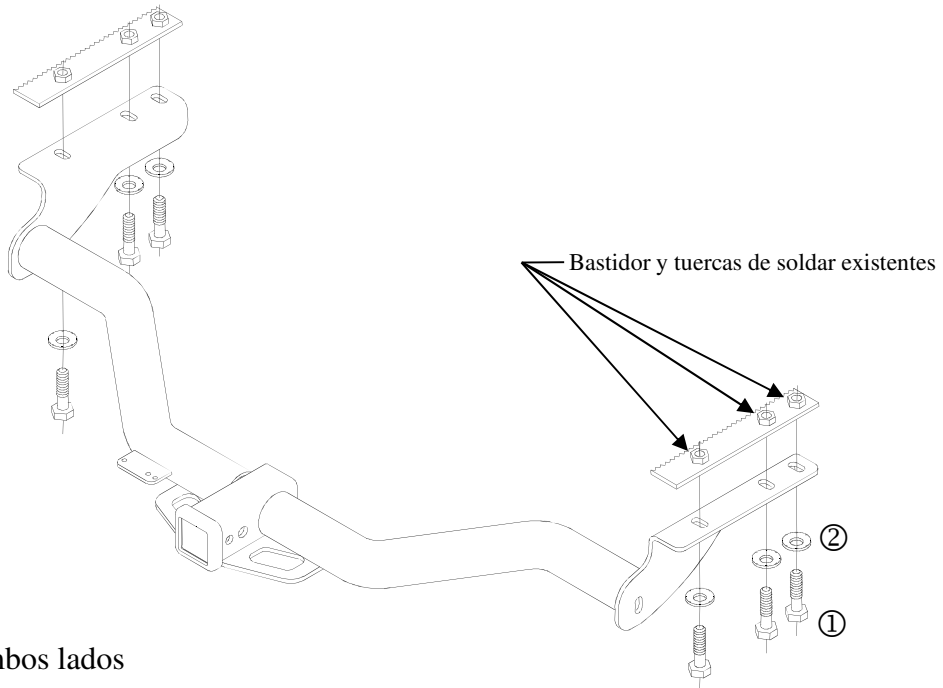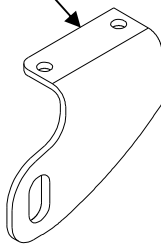

Nota: Tornillos iguales en ambos lados

①	Cant. (6)	Perno, M12 X 1.25 X 35mm	②	Cant. (6)	Arandela cónica
---	-----------	--------------------------	---	-----------	-----------------

1. Retire los soportes de amarre y devuelva al cliente.
2. Levante el enganche en su lugar e instale los seis (6) tornillos M12 y las arandelas cónicas como se indica arriba.

Apriete todos los tornillos M12 Cl8.8 con una llave de torsión a 68 Lb.-pies (92 N*M)

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.