



Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул 92301-А

Верт/Гориз нагрузка на шар: 75/1500

Доп. Электрика : требуется

Тип шара/Код : А

Кузов : хэтчбек

Тип двигателя : бензиновый


Привод : на передние колеса

Объем двигателя : 1.2, 1.4, 1.6

Особенности : требуется вырез в бампере



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Rapid	1.2, 1.4, 1.6	2012-н.в.				

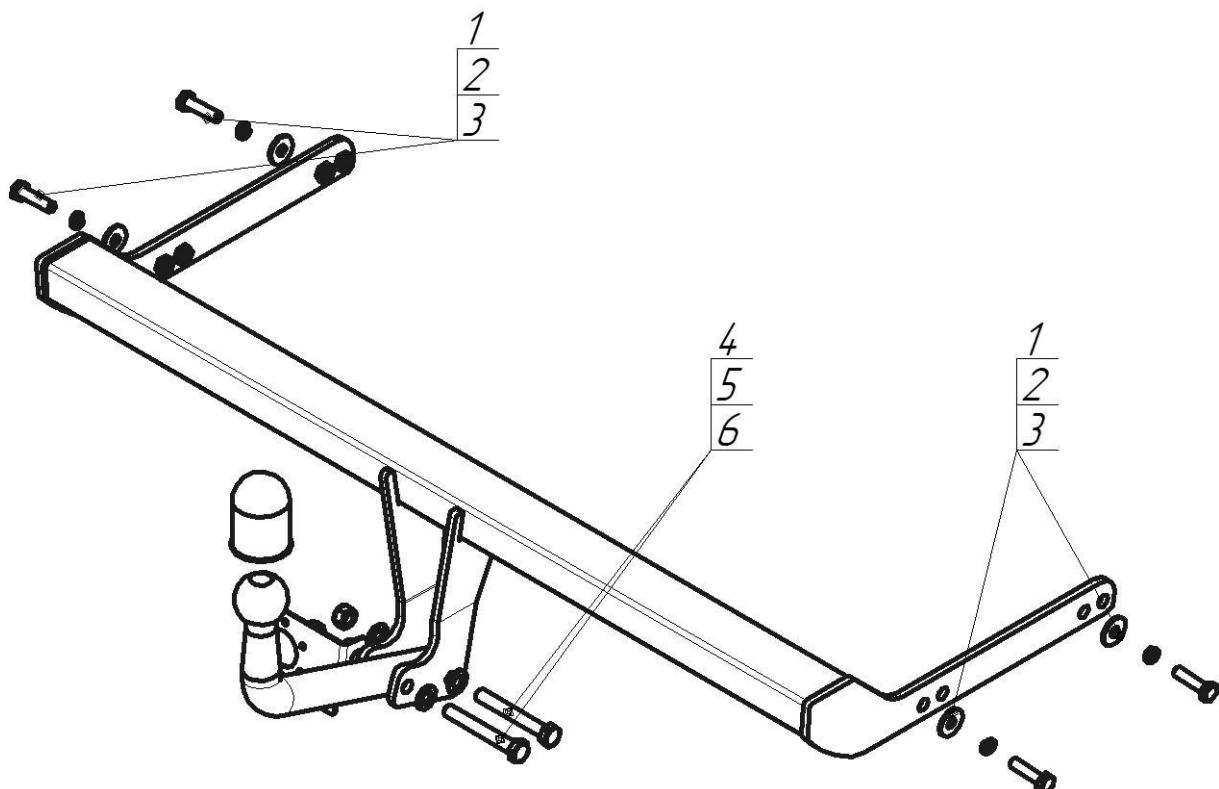


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт	4		Болт M12x1,25x80	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 12	4 шт
3		Шайба DIN 125 M10 ZN	4 шт	6		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять бампер;
2. Удалить вставку бампера;
3. Установить в штатные отверстия лонжеронов Балку ТСУ, закрепив Болтами М10x40, Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10;
4. Затянуть крепежные элементы;
5. Установить шар, подрозетник на Балку ТСУ;
6. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

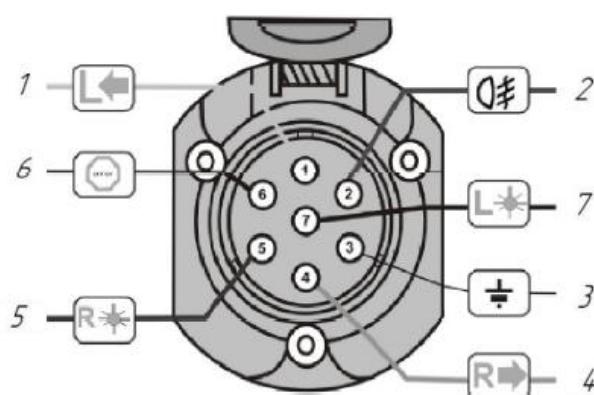

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCU 92301-А		установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57